Einlegen der Bänder in die Schleuder Saunders Hawk

Bitte lesen Sie unbedingt die folgende Anleitung, bevor Sie die Bänder in Ihre Schleuder einhängen!

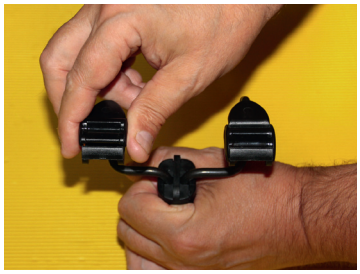

Als erstes nehmen Sie den Clip aus der Halterung, indem Sie die Halterung mit dem Daumen von vorne nach unten drücken.

Stecken Sie nun die Bänder von oben nach unten durch die Halterung (Aussparung).

Positionieren Sie den Clip nun so, dass die Seite mit der Aussparung und der kleineren Rundung nach vorne zeigt mit Wölbung und legen Sie ihn in die Fassung.

Nun drücken Sie mit der Hinterseite zuerst in die Fassung. Dann drücken Sie auch die Vorderseite nach unten, bis der Clip eingerastet und verankert ist.

Optional: Kürzen Sie die Bänder für höhere Geschwindigkeiten und mehr Power. Lassen Sie dafür an beiden Enden 2 cm überstehen.

Wichtig:

Je nach Schleuderstil und Auszugslänge müssen die Bänder eingestellt werden. Dies ist bei den Powerbands stufenlos möglich, von Faktor 4 bis maximal 6.

Hier zwei Richtwerte:

Auszugslänge 90 cm, Faktor 4 – Einstellung auf 22,5 cm:
normal

Auszugslänge 90 cm, Faktor 5 – Einstellung auf 18 cm:
sehr schnell

Gerade Anfänger sollten ihre Bänder nicht zu lang binden und eher größere Kugeln verwenden.